




HANDLEIDING KALOR 3 Button Display

- De fabrikant, importeur en verkoper zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer de pelletkachel verkeerd gebruikt, geïnstalleerd en/of onderhouden wordt.
- Na het constateren van het gebruik van pellets zonder DIN-PLUS en/of EN-PLUS norm zal de garantie meteen komen te vervallen.
- Lees de handleiding aandachtig door zodat u de pelletkachel kent en de kachel goed bediend kan worden, ook wanneer er eventueel een storing voordoet of de kachel niet goed brandt.
- **Zet de kachel zo neer dat deze stevig en waterpas staat, er zitten verstelbare poten onder de pelletkachel, deze kunnen in- en uitgedraaid worden.**
- Wanneer de kachel brandt, zullen meerdere delen van de pelletkachel en afvoer heet worden, pas op met kinderen en huisdieren.
- Plaats de pelletkachel niet te dicht bij brandbare delen, houdt minimaal 20 cm afstand links, rechts en achter. Aan de voorkant minstens 80 cm.
- Na aankoop bent u zelf verplicht voor het (laten) schoonmaken en (laten) onderhouden van de pelletkachel. Na constateren van te weinig schoonmaken/onderhoud, zal de garantie vervallen.



DISPLAY BEDIENEN

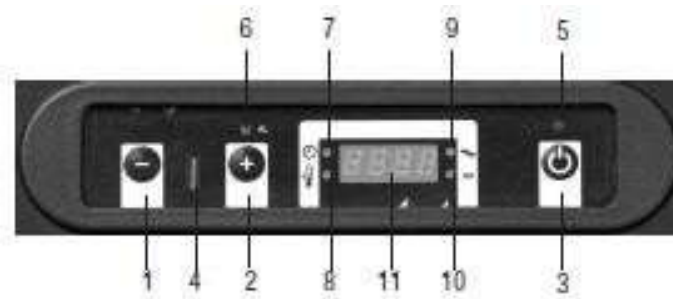

- 1 = **MIN** temperatuur of vermogen instellen.
- 2 = **PLUS** vermogen of temperatuur instellen.
- 3 = **AAN/UIT** pelletkachel aan of uitzetten.
- 4 = **SENSOR AFSTANDBEDIENING**
- 5 = **LED** pelletkachel aan/uit.
- 6 = **LED** gaat knipperen bij een alarm melding en een melding komt in het display.
- 7 = **LED** gaat aan wanneer de pelletkachel geprogrammeerd is.
- 8 = **LED** gaat aan wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.
- 9 = **LED** gaat aan bij het pellets toevoeren (om ca. 6 sec.)
- 10 = **LED** gaat aan wanneer de gloeikaars (ontsteking) in werking is.
- 11 = **DISPLAY**

EERSTE ONTSTEKING VAN DE PELLETKACHEL


De eerste ontsteking van de KALOR pelletkachel wordt door de verkoper gedaan. Zo heeft u geen stank in de woonkamer en is de pelletkachel altijd start klaar (plug and play).
U kunt, na vakkundige installatie, knop 3 (aan/uit) indrukken voor 2 sec en genieten.
Ontsteken van een pelletkachel duurt gemiddeld 7 minuten, afhankelijk van kwaliteit pellets en welke gloeikaars gebruikt wordt (standaard of keramisch).

TEMPERATUUR INSTELLEN



- Druk op 1 x op- (knop 1). Er komt "SET" en °C te staan, nu kan de temperatuur met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden.
- Na enkele seconden gaat het display (11) weer op de normale stand.
- Heeft de kachel de ingestelde temperatuur bereikt, zal er "Eco" op het display staan en brandt op zijn laagste vermogen.

VERMOGEN (BLAASSTAND) INSTELLEN

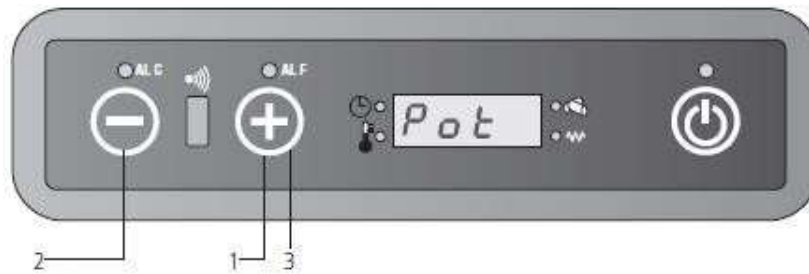

- Druk op 1 x op + (knop 2). Er komt "POT" te staan, afgewisseld door het getal 1 t/m 5, nu kan het vermogen (blaasstand) met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden. Deste hoger deze ingesteld wordt, deste sneller de ingestelde temperatuur bereikt wordt.
- Na enkele seconden gaat het display weer op de normale stand staan.

LETOP: Wanneer de ingestelde temperatuur (°C) bereikt is, zal de KALOR pelletkachel op de laagste stand "ECO" gaan branden. De kachel blijft ook op zijn laagste stand warmte afgeven. Het kan zijn dat de gevoelstemperatuur dan oploopt, terwijl de kachel op een lagere temperatuur ingesteld is.

De kachel moet ook op zijn laagste stand zijn warmte kwijt, oplossing is om de kachel uit te zetten.

AANBEVELINGEN

- De kachel niet steeds achter elkaar aan en uit zetten, dit kan de elektronica schaden.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Nooit de kachel aanraken met natte/vochtige handen.
- Open nooit de deur wanneer de kachel brandt.
- Plaats de vuurkorf altijd op de juiste plaats.
- Zorg er voor dat de rook afvoer altijd te inspecteren en reinigen is.

PELLETS IN DE PELLETTANK VULLEN

- De pelletvoorraad kan gevuld worden tot aan de rand.
- Zorg er voor dat de klep van de pelletvoorraad altijd dicht kan tijdens het branden.
- Er blijven altijd pellets op de bodem van de pelletvoorraad, het kan zijn dat de pelletkachel dan toch te weinig krijgt en in storing gaat. Zorg ervoor dat er voldoende pellets in de pelletvoorraad zijn.

(DAGELIJKS) KLEINONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel schoon te maken om de 24 uur branden, om een goede verbranding en functioneren te kunnen garanderen.
- Zorg er voor dat de pelletkachel voldoende is afgekoeld (ca. 20 minuten).



- Haal de vuurkorferuit.
- Zuig alles zo schoon mogelijk.
- Maak de vuurkorf schoon (zorg dat alle gaten open zijn) en zuig onder de vuurkorf asresten weg.



- Reinig het glas met reinigings- of billendoekjes en maak het droog met een stuk keukenrol.



Gebruik nooit een spray of spuitbus met bijtende vloeistof, dit tast het koord en metaal aan.



AFSTANDBEDIENING (optie)



LET OP: Altijd SEND indrukken nadat er iets is ingevoerd.



AAN/UIT: Indrukken om de pelletkachel aan of uit te zetten.
Druk de knop in voor ca. 2 seconden en druk SEND.
Wanneer het display °C aangeeft, is/gaat de pelletkachel AAN.
Geeft het display alleen de tijd aan, is/gaat de kachel uit.



TEMPERATUUR INSTELLEN: Temperatuur verhogen/verlagen.



VERMOGEN INSTELLEN:

- ▬ vermogenstand 1 (ON1)
- ▬▬ vermogenstand 2 (ON2)
- ▬▬▬ vermogenstand 3 (ON3)
- ▬▬▬▬ vermogenstand 4 (ON 4)
- ▬▬▬▬▬ vermogenstand 5 (ON 5)

AUTOMATISCH VERMOGEN: De kachel zal zijn vermogen zelf regelen totdat de ingestelde temperatuur bereikt is.



SEND: Altijd deze knop indrukken om de instellingen te zenden naar de pelletkachel.



BLOKKEREN: wanneer deze knop ingedrukt wordt voor ca. 2 seconden, kan de afstandsbediening ge(de)blokkeerd worden.



ECONO: De kachel gaat elke 10 minuten 1 stap (POT) met het vermogen lager branden totdat de laagste stand (POT 1) is bereikt.
Gedurende deze fase staat er “Eco” vermeld op het display.



TURBO: De pelletkachel gaat op zijn maximale stand branden voor ca. 30 minuten, dit kan handig zijn om het snel te verwarmen. Op het display staat “Turb”.
Na 30 minuten brand de pelletkachel weer op zijn normale stand.



KLOK INSTELLEN: Met de pijlen omhoog en omlaag kan de huidige tijd ingevoerd worden.



SLEEP: De kachel wordt 1 °C lager ingesteld voor 60 minuten.
Dit is om de consumptie van de pellets te verminderen, op het display komt “Slee” te staan voor 60 minuten.
Na 60 minuten gaat de pelletkachel weer op zijn normale stand branden.



PROGRAMMA ON 1: Programma 1 om de kachel automatisch aan te laten gaan.



PROGRAMMA OFF 1: Programma 1 om de kachel op de gewenste tijd uit te laten gaan.



PROGRAMMA ON 2: De 2^e tijd om de pelletkachel aan te laten gaan.



PROGRAMMA OFF 2: De 2^e tijd om de kachel uit te laten gaan.



AUTO: Wanneer de functie AUTO aangezet word, gaat de pelletkachel op de geprogrammeerde tijden aan/uit.



CANCEL: Ingevoerde tijd/programma worden gewist of uit gezet.

PELLETTOEVOER VERANDEREN:

Druk op op  en 
ECONO en PIJL OMHOOG: meer pellets
ECONO en PIJL OMLAAG: minder pellets
Een piepton bevestigd wanneer de instelling veranderd is.



(MAANDELIJKS) ONDERHOUD

- Aanbevolen wordt om de pelletkachel een grote schoonmaak te geven wanneer (beter voordat) de vlammen beginnen te walmen en/of het glas zwart wordt. Het is sterk afhankelijk van de kwaliteit pellets wanneer een "groot" onderhoud gebeuren moet. Dit is ook afhankelijk van de afvoer van de pelletkachel. (afbeeldingen kunnen afwijken)



1. Haal de vuurkorferuit.



2. Draai de inbusbout los, deze zit in het midden van het paneel.

3

3. Haal het paneel eruit, veeg alles schoon met een borstel en zuig al het vuil weg.

TIP: Smeer de bout in met kopervet, zo gaat ie de volgende keer gesmeerd los.

- Zorg er voor dat het paneel weer goed terug geplaatst wordt om een goede verbranding en rendement te garanderen.
- Reinig minimaal 1 x per jaar de afvoer, sensoren en de ventilatoren van uw pelletkachel.



ENKELE (STORINGS) MELDINGEN

Wanneer er een storing gemeld wordt, trek nooit de stekker uit het stopcontact.
Druk knop 3 (AAN/UIT) in voor ca. 2 sec.

F A A A

FAN ACC: De KALOR pelletkachel is aan het voor verwarmen.

L O A A

LOAD WOOD: Er worden pellets geladen totdat er genoeg vuur is. De gloeikaars (ontsteking) is aan.

F A A E

FIRE ON: De kachel is goed opgestart, de gloeikaars is uit.
De stabiliseertijd duurt ca. 5 minuten.

E E A A

ECO: De KALOR pelletkachel heeft de ingestelde temperatuur gehaald.
Hij brandt op zijn laagste stand.

S E A A

STOP FIRE: Om de ca. 30 minuten heeft de kachel een schoonmaakcyclus.
De pelletkachel wordt vanbinnen schoon geblazen.

A E E E

ATTE: De pelletkachel is aan het afsluiten, wacht tot hij geheel uit is.
Nu kan de KALOR weer gestart worden.

S E A U

SERVICE: De pelletkachel heeft 1200 uren gebrand, het is belangrijk om alles schoon te maken.

A A A A

COOL FIRE of BLACOUT: Stroom is onderbroken geweest. De pelletkachel gaat afsluiten. Druk de kachel uit.
Wanneer de pelletkachel compleet uit is, kan deze weer aan gezet worden.

A E E E

NO ACC of NO FIRE: Geen, of te weinig pellets. Ook kan het gebeuren dat de kachel een keer niet goed gestart is. Belangrijk is dat de pellets uit de vuurkorf gehaald worden voordat de KALOR opnieuw gestart wordt.

ERRR

FAN FAIL: Rookgas ventilator is defect of vuil. Ook kan het zijn dat de toerentalmeter vuil of defect is. Maak deze schoon.

DEPR

DEP FAIL of SIC FAIL: Drukmeter in werking. De afvoer en/of kachel zit verstopt, of teveel tegendruk in de afvoer door wind. Kijk de afvoer en kachel na en reinig deze. Het kan een melding zijn omdat er te weinig onderhoud gepleegd is. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.

ERRR

HOT FUMI: Temperatuur rookgas of de temperatuur van de pellettank is te hoog, de kachel zal in een afkoelfase gaan. Kijk de afvoer en kachel na of deze schoon zijn.



1. Hoofdschakelaar aan/uit.
2. Zekering F4 AL250V.
3. Thermische zekering.
4. Voeler temperatuur.

Om een alarm melding te weg te krijgen, druk op de AAN/UIT knop voor ca. 3 sec.
Blijft er een storing? Neem contact op met uw verkoper.



GARANTIE

- 2 jaar garantie op alle componenten, mits de pelletkachel goed wordt onderhouden en er JustFire DIN-PLUS en/of EN-PLUS pellets gebruikt worden.



Uitgesloten zijn de gloeikaars en afdichtingen. Deze zijn onderhevig aan het gebruik van de KALOR pelletkachel.

Een standaard gloeikaars (ontsteking) gaat ca. 1500 x mee, afhankelijk van de kwaliteit van de pellets. De afdichtingen, zoals koord van de deur, gaan jarenlang mee, mits er normaal mee omgegaan wordt.

LET OP: Er zijn pellets te verkrijgen met een vermelding “**gefabriceerd naar DIN-NORM**” en hebben geen DIN of EN norm, na het gebruiken van deze pellets zal de garantie meteen vervallen.