




HANDLEIDING KALOR 6 knoppen LCD



- De fabrikant, importeur en verkoper zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer de pelletkachel verkeerd gebruikt, geïnstalleerd en/of onderhouden wordt.
- Na het constateren van het gebruiken van pellets zonder DIN-PLUS en/of EN-PLUS norm zal de garantie meteen komen te vervallen.
- Lees de handleiding aandachtig door zodat u de pelletkachel kent en de kachel goed bediend kan worden, ook wanneer er eventueel een storing voordoet of de kachel niet goed brandt.
- Zet de kachel zo neer dat deze stevig en waterpas staat, er zitten verstelbare poten onder de pelletkachel, deze kunnen in- en uitgedraaid worden.
- Wanneer de kachel brandt, zullen meerdere delen van de pelletkachel en afvoer heet worden, pas op met kinderen en huisdieren.
- Plaats de pelletkachel niet te dicht bij brandbare delen, houdt minimaal 20 cm afstand links, rechts en achter. Aan de voorkant minstens 80 cm.
- Na aankoop bent u zelf verplicht voor het (laten) schoon maken en (laten) onderhouden van de pelletkachel. Na constateren van te weinig schoonmaken/onderhoud, zal de garantie vervallen.

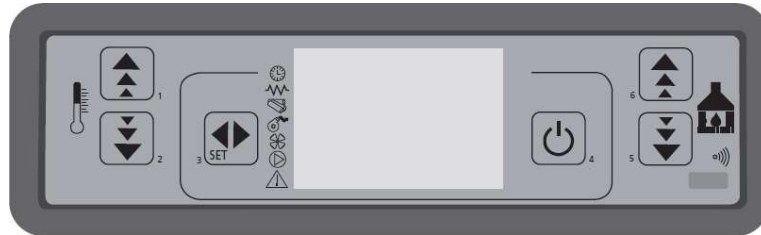


DISPLAY BEDIENEN



SET: KNOP 3. Bevestigen van een instelling.



AAN/UIT: KNOP 4. De pelletkachel aan of uit zetten, word ook gebruik om een menu te verlaten.

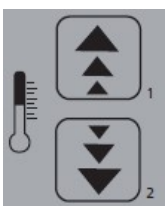

TEMPERATUUR INSTELLEN: Druk op knop 1 of 2 om de gewenste °C in te stellen. Dit is in te stellen van 7°C tot 40 °C

Knop 1 en 2 worden ook gebruikt om een instelling te veranderen.



VERMOGEN INSTELLEN: Druk op knop 5 of 6 om het vermogen in te stellen.

Het vermogen (blaasstand) kan ingesteld worden van P-1 t/m P-5.

Knop 5 en 6 worden ook gebruikt door het menu te gaan.



TIMER ACTIEF: Wanneer een blokje bij de TIMER staat, is de pelletkachel geprogrammeerd.



GLOEIKAARS AAN: Tijdens het opstarten zal de gloeikaars aan zijn.



PELLETS LADEN: Pellets worden geladen.



VENTILATOR AFVOER ACTIEF: De rookgas ventilator is aan.



VENTILATOR WARME LUCHT ACTIEF: De kachel is warm en circuleert de warme lucht



EERSTE ONTSTEKING VAN DE PELLETKACHEL

De eerste ontsteking van de KALOR pelletkachel wordt door de verkoper gedaan.

Zo heeft u geen stank in de woonkamer en is de pelletkachel altijd start klaar (plug and play).

U kunt, na vakkundige installatie, knop 3 (aan/uit) indrukken voor 2 sec en genieten. Ontsteken van een pelletkachel duurt gemiddeld 7 minuten, afhankelijk van kwaliteit pellets en welke gloeikaars gebruikt wordt (standaard of keramisch).

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Druk op 1 x op - (knop 1). Er komt "TEMP" en °C te staan, nu kan de temperatuur met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden.
- Na enkele seconden gaat het display (11) weer op de normale stand.
- Heeft de kachel de ingestelde temperatuur bereikt, zal er "Eco" op het display staan en brandt op zijn laagste vermogen.

VERMOGEN (BLAASSTAND) INSTELLEN

- Druk op 1 x op + (knop 2). Er komt "POT" te staan, afgewisseld door het getal 1 t/m 5, nu kan het vermogen (blaasstand) met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden. Deste hoger deze ingesteld wordt, destes sneller de ingestelde temperatuur bereikt wordt.
- Na enkele seconden gaat het display weer op de normale stand staan.

LET OP: Wanneer de ingestelde temperatuur (°C) bereikt is, zal de KALOR pelletkachel op de laagste stand "MODULATIE" gaan branden. De kachel blijft ook op zijn laagste stand warmte afgeven. Het kan zijn dat de gevoelstemperatuur dan oploopt, terwijl de kachel op een lagere temperatuur ingesteld is.

De kachel moet ook op zijn laagste stand zijn warmte kwijt, oplossing is om de kachel uit te zetten.

AANBEVELINGEN

- De kachel niet steeds achter elkaar aan en uit zetten, dit kan de elektronica schaden.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Nooit de kachel aanraken met natte/vochtige handen.
- Open nooit de deur wanneer de kachel brandt.
- Plaats de vuurkorf altijd op de juiste plaats.
- Zorg er voor dat de rook afvoer altijd te inspecteren en reinigen is.

PELLETS IN DE PELLETTANK VULLEN

- De pelletvoorraad kan gevuld worden tot aan de rand.
- Zorg er voor dat de klep van de pelletvoorraad altijd dicht kan tijdens het branden.
- Er blijven altijd pellets op de bodem van de pelletvoorraad, het kan zijn dat de pelletkachel dan toch te weinig krijgt en in storing gaat. Zorg ervoor dat er voldoende pellets in de pelletvoorraad zijn.

(DAGELIJKS) KLEIN ONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel schoon te maken om de 24 uur branden, om een goede verbranding en functioneren te kunnen garanderen.
- Zorg er voor dat de pelletkachel voldoende is afgekoeld (ca. 20 minuten).
- Open de deur en haal de vuurkorf en asla eruit.
- Leeg de asla.
- Zuig alles zo schoon mogelijk.
- Maak de vuurkorf schoon (zorg dat alle gaten open zijn) en zuig onder de vuurkorf asresten weg.
- Reinig het glas met reinigings- of billendoekjes en maak het droog met een stuk keukenrol.



Gebruik nooit een spray of spuitbus met bijtende vloeistof, dit tast het koord en metaal aan.



Menu 2: TIJD INSTELLEN

- Druk met SET naar SET KLOK en druk nogmaals SET.
- De juiste dag invullen met knop 1 en/of 2. Druk SET.
- Minuten invoeren met knop 1 en/of 2. Druk SET.
- Uren invoeren met knop 1 en/of 2. Druk SET.
- Huidige datum invoeren met knop 1 en/of 2. Druk SET.
- De huidige maand invoeren met knop 1 en/of 2. Druk SET.
- Het jaar invoeren en druk SET.

Menu 3: PROGRAMMEREN

- Druk op SET, met knop 5 en/of 6 naar "SET CHRONO" en druk op SET.
- Er kan gekozen worden om de pelletkachel per DAG, WEEK of WEEKEND te programmeren met knop 5 en/of 6.
- **MENU 3-1: ACTIVEER CHRONO.** Zet deze op AAN wanneer de geprogrammeerde tijden gebruikt moeten worden. Druk op SET en zet deze op AAN/UIT met knop 1 of 2.
Om een menu te verlaten, druk op AAN/UIT (knop 4).
- **MENU 3-2: PROGRAMMA DAG.** Hier kan per dag geprogrammeerd worden.
- **MENU 3-3: PROGRAMMA WEEK.** Programmeren voor de hele week.
- **MENU 3-4: PROGRAMMA WEEKEND.** Programmeren in het weekend.

VOORBEELD: Ik stel de pelletkachel in op 9.00 uur AAN en om 12.00 uur UIT voor de hele week.

Ga naar MENU 3-3 PROGRAMMA WEEK en druk SET.

Stel ACTIEF in met SET en stel JA in met knop 1. Druk SET.

Stel STARTTIJD in met knop 1 en/of 2 op 9.00 uur en druk SET.

Nu de STOPTIJD invoeren (12.00 uur) met knop 1 en/of 2 en druk SET.

Druk 1x op AAN/UIT om het programmeren te verlaten.

Nu is de KALOR pelletkachel geprogrammeerd.

Menu 5: STANDBY FUNCTIE (auto aan/uit)

- De pelletkachel kan automatisch aan/uit schakelen wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.
- Ga met knop 5 of 6 naar STANDBY en druk SET.
- Druk de functie AAN met knop 1 of 2.
- Nu zal de kachel uit gaan wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, en aan wanneer de temperatuur te laag wordt.

Menu 6: MODE BUZZER


- Er kan gekozen worden tussen AAN en UIT.
- Wanneer de KALOR pelletkachel een storing heeft zal er een signaal te horen zijn.
- Deze kan uit gezet worden, druk SET en met knop 1 op AAN of UIT gezet worden.

(MAANDELIJKS) ONDERHOUD



- Aanbevolen word om de pelletkachel een grote schoonmaak te geven wanneer (beter voordat) de vlammen beginnen te walmen en/of het glas zwart wordt.
Het is sterk afhankelijk van de kwaliteit pellets wanneer een “groot” onderhoud gebeuren moet.
Dit is ook afhankelijk van de afvoer van de pelletkachel. (afbeeldingen kunnen afwijken)



1. Haal de vuurkorf en asla eruit.

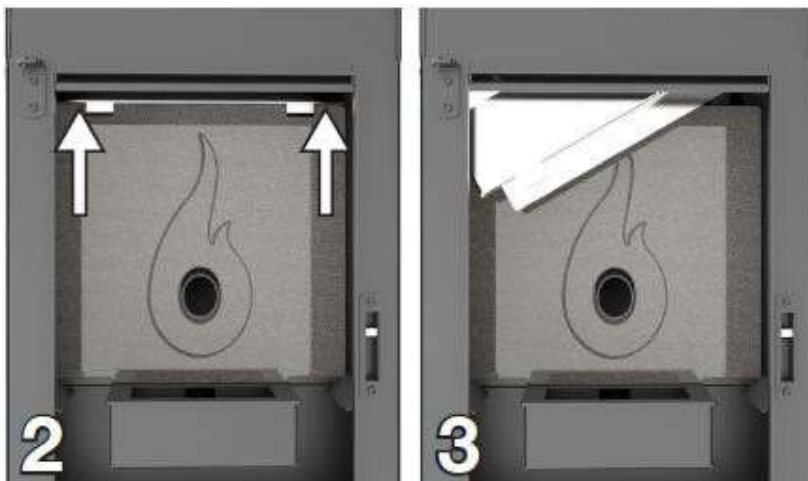

2. Boven de achterwand zit een vlamplaat, 3. deze omhoog drukken en schuin eruit halen.

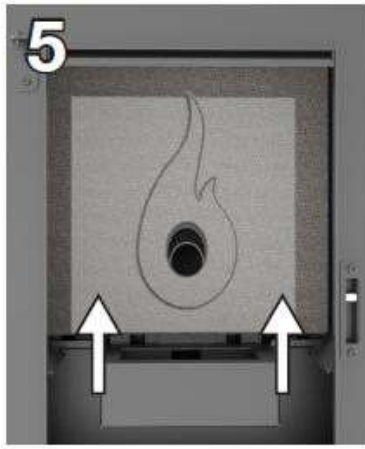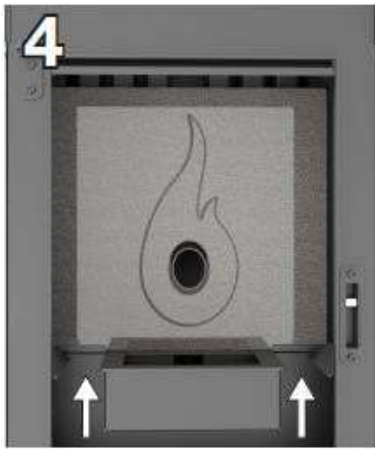

4, 5. De ceramische achterwand omhoog duwen.

6. De achterwand schuin eruit halen.

PAS OP! DE KERAMISCHE WAND IS ZEER BREEKBAAR!



8. Onder de deur het paneel losdraaien, daarachter zit een paneel met 6 inbusbouten. Verwijder het paneel en maak de ruimte schoon.

9. Gebruik de schrapers (bovenop de kachel), beweeg deze een paar keer op en neer. Veeg nu alles zo schoon mogelijk met een kwast of borstel en zuig al het vuil weg.

- **Monteer/installeer alles weer terug, de pelletkachel kan weer gebruikt worden.**
- **Kijk op YOUTUBE voor instructies. Zoek naar KALOR ONDERHOUD.**
- Reinig minimaal 1 x per jaar de afvoer, sensoren en de ventilatoren van uw pelletkachel.



ENKELE (STORINGS) MELDINGEN

**Wanneer er een storing gemeld wordt, trek nooit de stekker uit het stopcontact.
Druk knop 3 (AAN/UIT) in voor ca. 2 sec.**

FAN ACC: De KALOR pelletkachel is aan het voor verwarmen.

LAADT PELLETS: Er worden pellets geladen totdat er genoeg vuur is. De gloeikaars (ontsteking) is aan.

VLAM AANWEZIG: De kachel is goed opgestart, de gloeikaars is uit.
De stabiliseertijd duurt ca. 5 minuten.

ECO: De KALOR pelletkachel heeft de ingestelde temperatuur gehaald.
Hij brandt op zijn laagste stand.
De kachel blijft warmte afgeven, ook op ECO.
Het kan zijn dat de temperatuur blijft oplopen.
Zet deuren open naar andere ruimtes of zet de kachel uit.

REINIG VUURPOT: Om de ca. 30 minuten heeft de kachel een schoonmaakcyclus.
De pelletkachel wordt vanbinnen schoon geblazen.

WACHT KOELEN: De pelletkachel is aan het afsluiten, wacht tot hij geheel uit is.
Nu kan de KALOR weer gestart worden.

SERVICE: De pelletkachel heeft 900 uren gebrand, het is belangrijk om alles schoon te maken.

Om deze melding weg te krijgen, kijk op Youtube en zoek naar SERVICE RESET KALOR.

COOL FIRE of BLAC OUT: Stroom is onderbroken geweest. De pelletkachel gaat afsluiten.
Druk de kachel uit.
Wanneer de pelletkachel compleet uit is, kan deze weer aan gezet worden.

GEEN ONTSTEKING of GEEN PELLETS: Geen, of te weinig pellets. Ook kan het gebeuren dat de kachel een keer niet goed gestart is. Belangrijk is dat de pellets uit de vuurkorf gehaald worden voordat de KALOR opnieuw gestart wordt.

VENT DEFECT: Rookgas ventilator is defect of vuil. Ook kan het zijn dat de toerentalmeter vuil of defect is. Maak deze schoon.

THERM: Drukmeter in werking. De afvoer en/of kachel zit verstopt, of teveel tegendruk in de afvoer door wind. Kijk de afvoer en kachel na en reinig deze. Het kan een melding zijn omdat er te weinig onderhoud gepleegd is. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.

HOT FUMI: Temperatuur rookgas of de temperatuur van de pellettank is te hoog, de kachel zal in een afkoelfase gaan. Kijk de afvoer en kachel na of deze schoon zijn.

Om een alarm melding te weg te krijgen, druk op de AAN/UIT knop voor ca. 3 sec.
Blijft er een storing? Neem contact op met uw verkoper.



1. Hoofdschakelaar aan/uit.
2. Stekker 220 V.
3. Zekering F4AL250V.
4. Thermische zekering.
5. Voeler temperatuur.

Kalor

GARANTIE

- 2 jaar garantie op alle componenten, mits de pelletkachel goed wordt onderhouden en er JustFire DIN-PLUS en/of EN-PLUS pellets gebruikt worden.



Uitgesloten zijn de gloeikaars en afdichtingen. Deze zijn onderhevig aan het gebruik van de KALOR pelletkachel.

Een standaard gloeikaars (ontsteking) gaat ca. 1500x mee, afhankelijk van de kwaliteit van de pellets. De afdichtingen, zoals koord van de deur, gaan jarenlang mee, mits er normaal mee omgegaan wordt.

LET OP: Er zijn pellets te verkrijgen met een vermelding “**gefabricéerd naar DIN-NORM**” en hebben geen DIN of EN norm, na het gebruiken van deze pellets zal de garantie meteen vervallen.